




ONE[®]

TURFCAR C1 Energy Electric Car Co., Ltd.

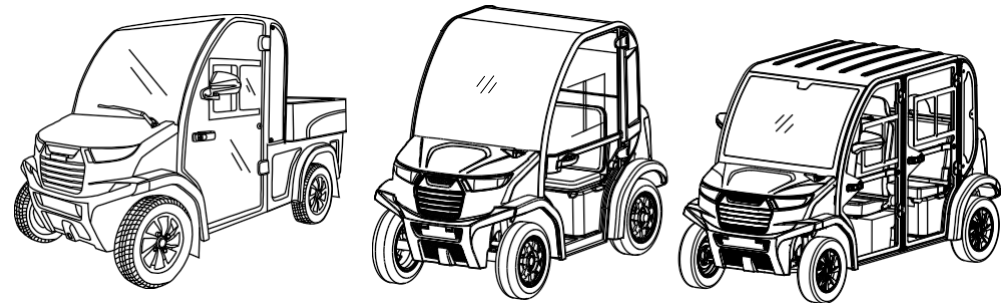

CamRo AB
www.camro.se

TURFCAR

POWER IN MOTION

FÖRORD

Kära
användare,

Stort tack för att ni har valt att köpa vårt företags elbilar. Bilarna är tillverkade med avancerad teknik från Europa och USA samt huvudsakligen importerade komponenter. De har dessutom en innovativ design, lyxig professionell lackering och svetsade delar av höghållfast stål, vilket gör att våra bilar ser moderna, pålitliga och vackra ut och har utmärkta prestanda. Med sin låga vikt, starka klättringsförmåga, utsläppsfrihet, låga ljudnivå, smidiga laddningsmöjligheter, goda bromsprestanda och rimliga pris är våra bilar de mest avancerade inom elbilbranschen just nu.

För att hjälpa användarna att använda och underhålla bilen på rätt sätt – så att bilen presterar optimalt och har en längre livslängd – har vi därför tagit fram denna bruksanvisning. Läs den noggrant.

Produkten förbättras kontinuerligt. Om bruksanvisningen inte stämmer överens med den faktiska produkten gäller den faktiska produkten som standard. Obs: Denna buss är främst avsedd för avkoppling, sightseeing och turism och är därför lämplig för användning i särskilda områden såsom turistattraktioner, bostadsområden, gågator etc.



Denna manual är baserad på standard spec. Därför kan en del data skilja sig från den modell som du kör

Fortsättning

DRIFTSÄKERHET 1-4

Fordonskonstruktion och parametrar 5-13

Drift och styrning 14-15

Förberedelser före användning 16-18

Underhåll 19-28

Lagring 29

Kundservice 30-31

Jämförelsetabell för felkoder 32

OPERATION SAFETY



SAFETY AND INSTRUCTION LABELS

WARNING

Please read the attached labels carefully before driving the golf car , and promptly replace any label that is damaged or removed .

①



- Read the manual and safety instruction labels on the golf car before driving :
- Be sure that passengers are seated stably .
- Select “ forward “ or “ reverse “ key .
- Tread the accelerator to start moving ; and tread the parking pedal to stop .
- Please drive safely according to the terrain ,visibility and driving experience ; please drive carefully in the crowded and slippery places .
- When parking , please tread the parking pedal and draw up the handle of hand brake . When starting the car , please release the handle .
- Forward or back off the car when it is ready .

②

WARNING/AVERTISSEMENT		
EXPLOSIVE GASES are released when batteries are charged or discharged. Keep well ventilated. Keep sparks, flames and cigarettes away from batteries when working near batteries.	SULFURIC ACID Batteries will burn skin, eyes, and clothing. Do not touch batteries. Wipe up any spillage right and level. In the event of injury, flush with physician immediately.	ELECTRICAL SHORTS can result in burns. Do not make connections between positive and negative battery terminals.

③

WARNING

- Please read the safety and instruction labels on the steering wheel before operating ;
- No extra passengers can be allowed ;
- Start the car until all passengers are seated well ;
- Drive slow when turning ;
- Tread the parking pedal before leaving the car ;
- Pull the main switch and turn the key off when not using the car ;
- The passengers should be seated stably and hold the armrest tight ;
- Keep hands and feet inside the car .


④

WARNING

Windshields do not provide protection from other flying objects.

Innan användning

1. Läs denna bruksanvisning och alla andra anvisningar eller etiketter som finns på karossen innan du tar bilen i bruk
2. Endast behöriga personer får köra bilen, och endast inom det avsedda området
3. ÖVERBELAST INTE fordonet
4. Kör inte bilen om du har druckit alkohol eller tagit droger som kan påverka förarens syn och omdöme

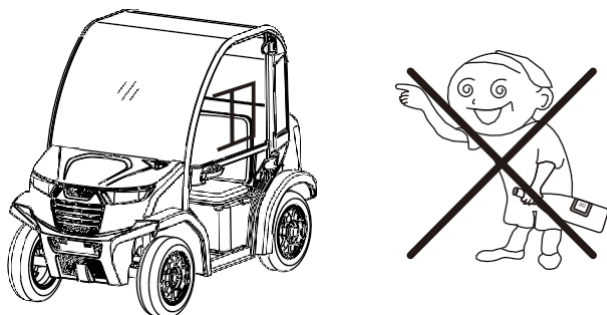

Under körning

1. Håll dig kvar i bilen och sitt ordentligt fastspänd när bilen börjar röra sig
2. Starta inte bilen förrän alla passagerare har satt sig
3. Håll händerna på ratten och blicken riktad mot vägen framför dig
4. Var särskilt försiktig när du backar på trånga platser. Se dig om bakåt och backa långsamt
5. Undvik plötsliga accelerationer och inbromsningar
6. Accelerera eller bromsa bilen efter vägförhållandena
7. Vrid inte ratten för kraftigt vid hög hastighet
8. Kör långsamt rakt uppåt eller rakt nedåt på backar, inte i samma vinkel hela tiden


Överbelasta inte bilen och gör inga ändringar av reservdelar utan tillstånd.

TURFCAR-golfbilen är utformad för att vara enkel att använda. Se dock till att följa dessa steg:



INNAN DRIFT:


1. Läs denna bruksanvisning och alla andra anvisningar eller etiketter som finns på karossen innan du tar bilen i bruk.
2. Utför de kontroller som anges i avsnitt 6 i denna bruksanvisning före användning.
3. Endast behöriga personer får köra bilen och endast inom de områden som ägaren har angett.
4. Överbelasta inte bilen, eftersom den är konstruerad för ett begränsat antal passagerare.
5. Drink inte alkohol och ta inga droger som kan påverka förarens syn och omdöme.
6. Kör inte bilen på allmänna vägar, gator, motorvägar etc. Sådan användning är olaglig och farlig, eftersom golf- och sightseeingbilen är ett slags terrängfordon och kollisioner kan inträffa.

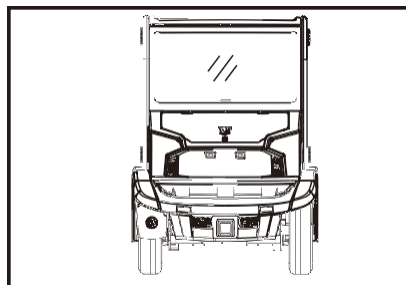


VID KÖRNING:

1. Se till att din kropp inte sticker ut ur bilen och sitt stadigt kvar i sätet under körningen.
2. Starta inte bilen förrän alla passagerare har satt sig.

SÄKERHET VID KÖRNING

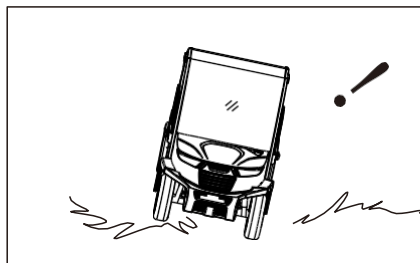


1. Håll händerna på ratten och blicken riktad mot vägen framför dig.
2. Var särskilt försiktig när du backar bilen på trånga platser. Håll uppsikt bakåt och backa långsamt. plötsliga och kraftiga stötar mot bilen och anpassa hastigheten efter underlaget.
4. Vrid inte ratten för kraftigt vid hög hastighet.
5. Fortsätt att köra långsamt rakt uppåt

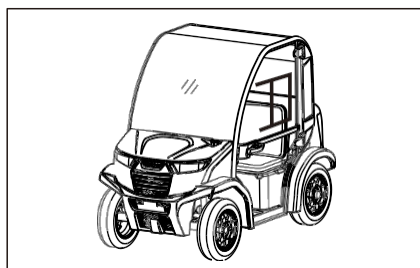

eller rakt nedåt, inte i samma vinkel. 6. Gör inga ändringar eller tillägg som påverkar driftsäkerheten och lastkapaciteten, och följ hela denna manual.


KONSTRUKTION OCH

SPECIFIKATIONER

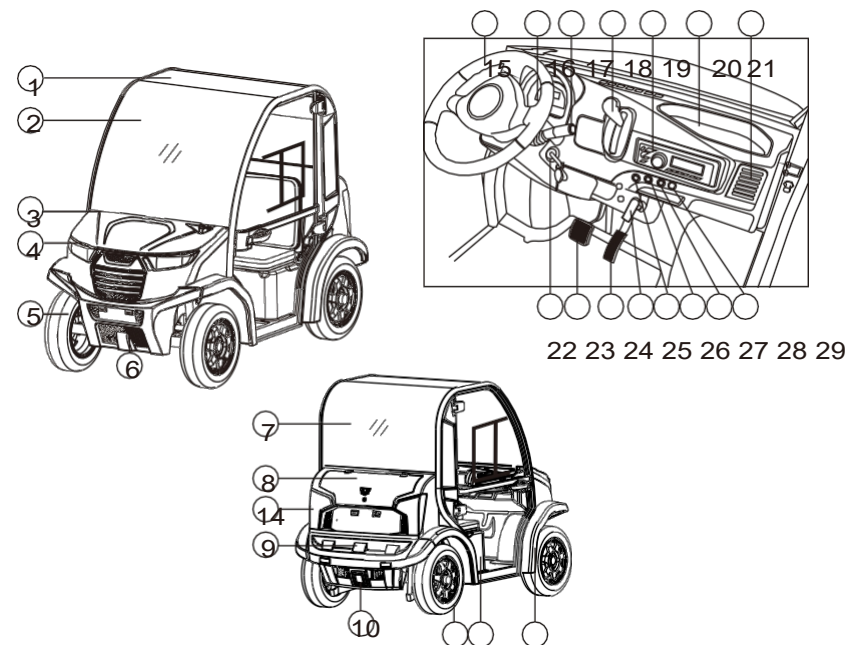


Hela fordonets konstruktion och parametrar

- | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Glastak. | 12. Sätesskal | 23. Brompedal |
| 2. Framruta | 13. Framskärm | 24. Gaspedal |
| 3. Frontkåpa | 14. Bakljus | 25. Handbroms |
| 4. Strålkastare | 15. Ratt | 26. Modellväljare |
| 5. Framdäck | 16. Kombiinstrument | 27. Strömställare för dubbelblinkers |
| 6. Framstötfångare | 17. Kombinationsbrytare | 28. Omkopplare för kall luft |
| 7. Bakruta | 18. Växelväljare | 29. Varmluftsbytare |
| 8. Bagageutrymme | 19. Bredningsfack | |
| 9. Bakre stötfångare | 20. Bredningsfack | |
| Ventilationsdekoration | 21. Luftutlopp | |
| 10. Bakdäck | 22. Elektrisk strömbrytare | |

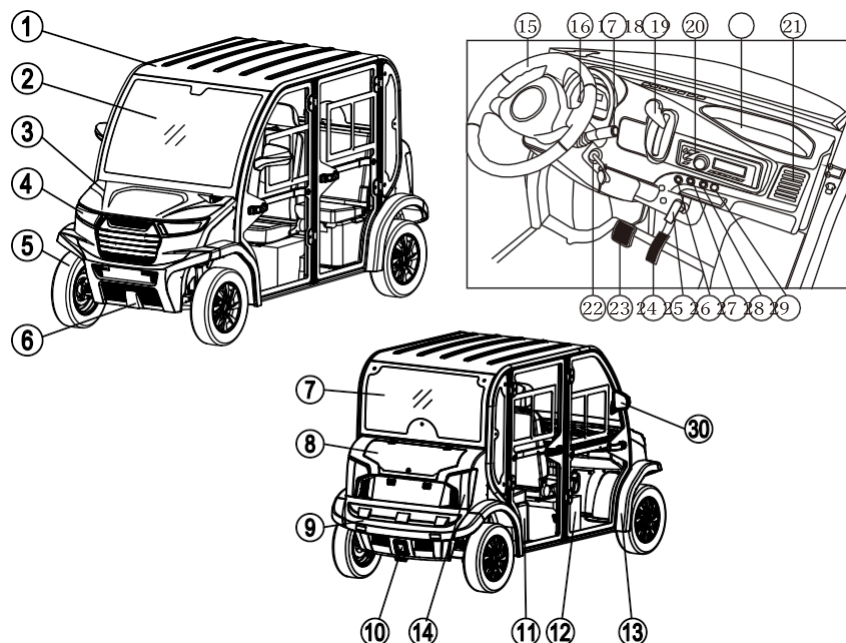

Hela fordonets struktur och parametrar

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tak. | 12. Framsätesskal | 23. Brompedal |
| 2. Framruta | 13. Framskärm | 24. Gaspedal |
| 3. Frontkåpa | 14. Bakljus | 25. Handbroms |
| 4. Framlykta | 15. Ratt | 26. Modellväljare |
| 5. Framdäck | 16. Kombinerad instrumentpanel | 27. Strömställare för dubbelblinkers |
| 6. Framstötfångare | 17. Kombinationsbrytare | 28. Omkopplare för kall luft |
| 7. Bakruta | 18. Växelväljare | 29. Varmluftsbrytare |
| 8. Bagageutrymme | 19. DVD | 30. Backspegel |
| 9. Bakre stötfångare | 20. Förvaringsfack | |
| 10. Ventilationsdekor | 21. Luftutlopp | |
| 11. Skålformad stol | 22. Elektrisk strömbrytare | |

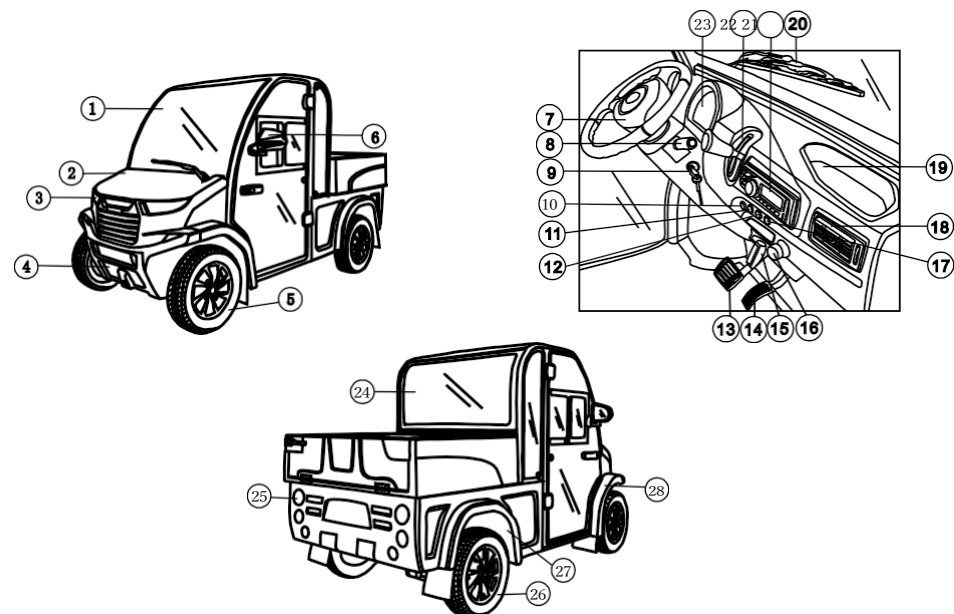

Hela fordonets struktur och parametrar

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Framruta | 11. Blinkerknapp för dubbelblinkning | 21. DVD |
| 2. Frontkåpa | 12. Varmluftsbrytare | 22. Väljare för växelläge |
| 3. Strålkastare | 13. Bromspedal | 23. Kombinerad instrumentpanel |
| 4. Framstötfångare | 14. Gaspedal | 24. Bakruta |
| 5. Framdäck | 15. Handbroms | 25. Bakljus |
| 6. Backspegel | 16. Reglerbrytare | 26. bakom däck |
| 7. Ratt | 17. Kall luftströmbrytare | 27. bakom stänkskyddet |
| 8. Kombinationsbrytare | 18. Luftutlopp | 28. Framre stänkskydd |
| 9. Lås för elreglage | 19. Förvaringsfack | |
| 10. Modellväljare | 20. Torkare | |

WHOLESTRUCTUREANDSPECIFICATIONS

Whole car standard configuration and Parameter table
(Specific configuration will be subject to contract)



Controller
Battery
Motor
Charger

		Electric system		AC Toyota
				LifePo4 60V/150AH Litiumbatteri
				60V,4kW
				Intelligent inbyggd laddare
Car body	Framruta	Laminerat glas	Tak	Formsprutning av PP-material
	Säte	Formning av lädersäte	Golv	Halkfritt gummigolv
	Bakre vy spegel	Fällbar backspegel	Styrssystem system	Tvåvägs styrsystem med automatisk kompensering av spel
	Belysning och signaler	halvljus, helljus, blinkers, backljus, strålkastare, bromsljus, signalhorn, backhorn, dubbelblinkande felindikator		
	Kaross	Frontkåpa, säteslåda, karosskåpa tillämpas Sprutgiutning av PP-material	Ram	Kaross i form av en robust bur av kolstål
	Instrumentpanel och vindrutetorkare	PP-vakuumformning, kombinerad LCD-hastighetsmätare, elektriskt lås, kombinationsbrytare, inbyggd mediaspelare, knappbrytare i rostfritt stål, stor svampformad avstängningsbrytare, luftkonditioneringsbrytare, vindrutetorkare med två hastigheter och glasrengöringsfunktion		
	Luftkonditioneringssystem	Inbyggt varmluftssystem, värmekapacitet: 48 V/600 W		
	Broms system	Hydrauliska skivbromsar på alla fyra hjulen + parkeringsbroms med handbroms		
	Framaxel och fjädring	Fjädring, spiralfjäder + hydraulisk stötdämpning med cylinder		
	Bakaxel och fjädring	Integrerad transaxel, utväxlingsförhållande 12,49:1, spiralfjäder, hydraulisk stötdämpare med cylinder		
	Däckdiameter	145/70 R12 vakuumdäck (diameter: 505 mm) 12-tums fälg		
	Lastkapacitet passagerare	2 personer (inklusive förare)		

1. Bilens huvudsakliga specifikationer

1. Mått: L x B x H	2025 × 1280 × 1625 mm	
2. hjulbas	1370 mm	
3. Bilens vikt (med batterier)	550 kg	
4. Maxhastighet	30km/h	
5. Räckvidd	80–90 km (på plan väg)	
6. minsta svängradie	3,7 m	
7. Maximal klättringsförmåga	20	%
8. Parkeringsförmåga	20	%
9. Markfrigång	120 mm	
10. Maximal rörelse efter bromsning	<6 m	
11. hjulavstånd	Fram 1080 mm/Bak 1120 mm	
12. Bromstabilitet	1,7 m	
13. Antal sittplatser	2 personer	
14. Konstant uteffekt	7 kWh	

DETTA ÄR STANDARDSPEC. VIKTER OCH BATTERI KAN SKILJA SIG

WHOLESTRUCTUREANDSPECIFICATIONS

Whole car standard configuration and Parameter table
(Specific configuration will be subject to contract)



- Controller
- Battery
- Motor
- Charger

		Electric system	AC Toyota																													
			LifePo4 60V/150AH Litiumbatteri																													
			60V, 4kW																													
			Intelligent inbyggd laddare %																													
Car body	Framruta	Laminerat glas	Tak	Formsprutning av PP-material																												
	Säte	Formpressning av lädersäte	Golv	Halkfritt gummigolv																												
	Bakre vy spegel	Fällbar backspegel	Styrsystem system	Tvåvägs styrsystem med automatisk kompensering av spel																												
	Belysning och signaler	halvljus, helljus, blinkers, backljus, strålkastare, bromsljus, signalhorn, backsignalhorn, dubbelblinkande felindikator																														
	Kaross	Frontkäpa, sätelåda, karosskäpa tillämpas Sprutgjutning av PP-material	Ram	Kaross i form av en robust bur av kolstål																												
	Instrumentpanel och vindrutetorkare	PP-vakuumformning, kombinerad LCD-hastighetsmätare, elektriskt läs, kombinationsbrytare, inbyggd mediaspelare, knappbrytare i rostfritt stål, stor svampformad avstängningsbrytare, luftkonditioneringsbrytare, vindrutetorkare med två hastigheter och glasrengöringsfunktion																														
	Luftkonditionering system	Inbyggt varmluftssystem, värmekapacitet: 48 V/600 W																														
	Bromssystem system	Hydrauliska skivbromsar på alla fyra hjulen + parkeringsbroms med handbroms																														
	Framaxel och fjädring	Fjädring, spiralfjäder + hydraulisk stötdämpning med cylinder																														
	Bakaxel och fjädring	Integrerad transaxel, utväxlingsförhållande 12,49:1, spiralfjäder, hydraulisk stötdämpare med cylinder stötdämpare																														
Däckdiameter		145/70 R12 vakuumdäck (diameter: 505 mm) 12-tums fälg																														
Lastkapacitet passagerare		4 personer (inklusive förare)																														
1. Bilens huvudsakliga specifikationer <table><tr><td>1. Mått: L x B x H</td><td>2755 × 1280 × 1650 mm</td></tr><tr><td>2. hjulbas</td><td>2100 mm</td></tr><tr><td>3. Bilens vikt (med batterier)</td><td>655 kg</td></tr><tr><td>4. Maxhastighet</td><td>25, 40 km/h (två hastighetslägen)</td></tr><tr><td>5. Räckvidd</td><td>70–90 km (på plan väg)</td></tr><tr><td>6. minsta svängradie</td><td>5,1 m</td></tr><tr><td>7. Maximal klättringsförmåga</td><td>15 %</td></tr><tr><td>8. Parkeringsförmåga</td><td>20 %</td></tr><tr><td>9. Markfrigång</td><td>120 mm</td></tr><tr><td>10. Maximal rörelse efter bromsning</td><td>< 6 m</td></tr><tr><td>11. hjulavstånd</td><td>Fram 1080 mm/Bak 1120 mm</td></tr><tr><td>12. Bromstabilitet</td><td>1,7 m</td></tr><tr><td>13. Antal sittplatser</td><td>4 personer</td></tr><tr><td>14. Konstant uteffekt</td><td>8 kWh</td></tr></table>					1. Mått: L x B x H	2755 × 1280 × 1650 mm	2. hjulbas	2100 mm	3. Bilens vikt (med batterier)	655 kg	4. Maxhastighet	25, 40 km/h (två hastighetslägen)	5. Räckvidd	70–90 km (på plan väg)	6. minsta svängradie	5,1 m	7. Maximal klättringsförmåga	15 %	8. Parkeringsförmåga	20 %	9. Markfrigång	120 mm	10. Maximal rörelse efter bromsning	< 6 m	11. hjulavstånd	Fram 1080 mm/Bak 1120 mm	12. Bromstabilitet	1,7 m	13. Antal sittplatser	4 personer	14. Konstant uteffekt	8 kWh
1. Mått: L x B x H	2755 × 1280 × 1650 mm																															
2. hjulbas	2100 mm																															
3. Bilens vikt (med batterier)	655 kg																															
4. Maxhastighet	25, 40 km/h (två hastighetslägen)																															
5. Räckvidd	70–90 km (på plan väg)																															
6. minsta svängradie	5,1 m																															
7. Maximal klättringsförmåga	15 %																															
8. Parkeringsförmåga	20 %																															
9. Markfrigång	120 mm																															
10. Maximal rörelse efter bromsning	< 6 m																															
11. hjulavstånd	Fram 1080 mm/Bak 1120 mm																															
12. Bromstabilitet	1,7 m																															
13. Antal sittplatser	4 personer																															
14. Konstant uteffekt	8 kWh																															

DETTA ÄR STANDARDSPEC. VIKTER OCH BATTERI KAN SKILJA SIG

WHOLESTRUCTUREANDSPECIFICATIONS

Whole car standard configuration and Parameter table
(Specific configuration will be subject to contract)



- Controller
- Battery
- Motor
- Charger

		Electric system		AC Toyota
				LifePo4 60V/150AH Litiumbatteri
				Växelströmsmotor 48 V/3 kW
				Intelligent inbyggd laddare
Car body	Framruta	Laminerat glas	Tak	Formsprutning av PP-material
	Säte	Formpressning av lädersäte	Golv	Halkfritt gummigolv
	Bakre vy spegel	Fällbar backspegel	Styrsystem system	Tvåvägs styrsystem med automatisk kompensering av spel
	Belysning och signaler	halvljus, helljus, blinkers, backljus, strålkastare, bromsljus, signalhorn, backhorn, dubbelblinkande felindikator		
	Kaross	Frontkåpa, sätelåda, behållare, kaross tillverkad med formsprutning av PP-material	Ram	Karossen utgörs av en robust bur av kolstål
	Instrumentpanel och vindrutetorkare	PP-vakuumformning, kombinerad LCD-hastighetsmätare, elektriskt lås, kombinationsbrytare, inbyggd mediaspelare, knappbrytare i rostfritt stål, stor svämpformad avstängningsbrytare, luftkonditioneringsbrytare, vindrutetorkare med två hastigheter och glasrengöringsfunktion		
	Luftkonditioneringssystem	Inbyggt varmluftssystem, värmekapacitet: 48 V/600 W		
	Broms system	Skivbromsar fram, trumbromsar bak, hydrauliska bromsar och handbroms		
	Framaxel och fjädring	Fjädring, spiralfjäder + hydraulisk stötdämpning med cylinder		
	Bakaxel och fjädring	Integrerad transaxel, utväxlingsförhållande 12,49:1, spiralfjäder, hydraulisk stötdämpare med cylinder stötdämpare		
Däckdiameter		145/70 R12 vakuumdäck (diameter: 505 mm) 12-turms fälg		
Lastkapacitet passagerare		2 personer (inklusive förare)		


1. Bilens huvudsakliga specifikationer

1. mått: LxBxH	2670 × 1300 × 1635 mm
2. hjulbas	1830 mm
3. bilens vikt (med batterier)	630 kg
4. Maxhastighet	25, 40 km/h (två hastighetslägen)
5. Räckvidd	70–90 km (på plan väg)
6. minsta svängradie	4,6 m
7. Maximal klättringsförmåga	12 %
8. Parkeringsförmåga	20 %
9. Markfrigång	135 mm
10. Maximal rörelse efter bromsning	< 6 m
11. hjulavstånd	Fram 1080 mm/Bak 1120 mm
12. Bromstabilitet	1,7 m
13. Antal sittplatser	2 personer
14. Konstant uteffekt	8 kWh

DETTA ÄR STANDARDSPEC. VIKTER OCH BATTERI KAN SKILJA SIG

DRIFT OCH STYRNING

NYCKELBRYTARE

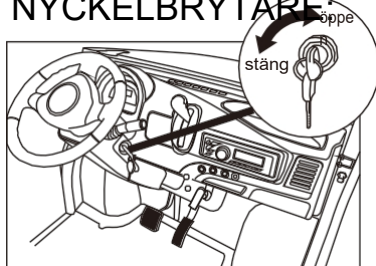


STEG FÖR ATT STARTA BILEN:

1. Kontrollera nödstopsbrytaren och se till att den är på. Den sitter längst ner till vänster på instrumentpanelen. Dra den uppåt så startar vagnen. Tryck den nedåt så stängs bilen av.
2. Slå på det elektriska låset, flytta växelspaken till "D" eller "R" (vänta 2 sekunder) och släpp handbromsen, tryck sedan försiktigt på gaspedalen för att köra framåt.

Obs! Se till att bilen står stilla innan du byter växel. Ställ först växeln i läge "P" och flytta den sedan till "D" eller "R" efter att ha väntat 2 sekunder. Se till att inte byta växel för hastigt för att undvika att bränna ut kontaktorn eller skada växeln.

F/R-omkopplare:

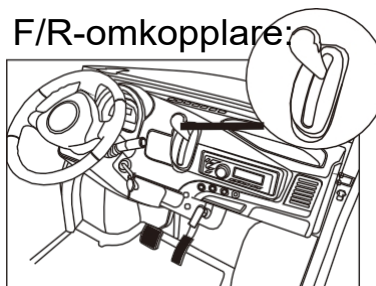


BILEN STANNAR


1. Släpp gaspedalen, låt fordonet stanna eller trampa på bromspedalen.
2. Om du behöver byta läge, dra omkopplaren till "D" eller "R".
3. Om du behöver stanna, dra omkopplaren till läge "N", dra sedan upp handbromsen och stäng av det elektriska låset för att parkera vagnen.

HANDBROM

När du har stannat vagnen, dra upp handbromsen för att slutföra parkeringen helt.

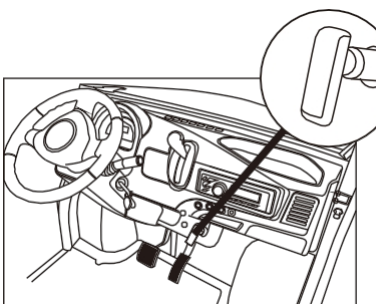

DRIFT OCH STYRNING

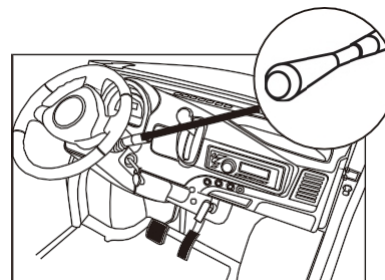


Kombinationsreglage / Vänster:

vänster positionsljus/strålkastare/blinkers
Funktioner: Vänster sidoljus kan vridas i tre lägen: positionsljus, halvljus och helljus. Genom att vrida omkopplaren uppåt eller nedåt kan du styra blinkersfunktionen och slå på eller stänga av den.

Kombinationsomkopplare / Höger:

Det högra handtaget används för att styra vindrutetorkaren; flytta det bakåt för låg hastighet och framåt för hög hastighet. Tryck på den övre knappen på handtaget för att spruta vatten.
Släpp för att stoppa.

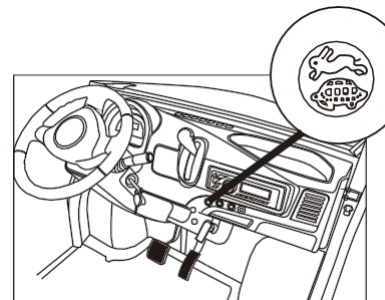


Lägesomkopplare:

Tryck ned den för hög hastighet (40 km/h), släpp den för låg hastighet (25 km/h).


Dubbelblinkersknapp:

Den röda triangulära knappen är knappen för dubbelblinkning. Slå på knappen om vagnen går sönder eller om du behöver parkera tillfälligt vid vägkanten.

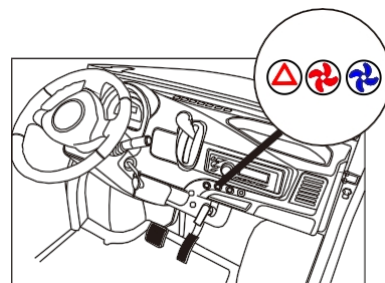

Knappar för kall/varm luft:

Den blå fläktknappen är för kall luft, den röda fläktknappen är för varm luft. Kall luft har en prioriterad funktion och aktiveras när både den blå och den röda knappen är påslagna.

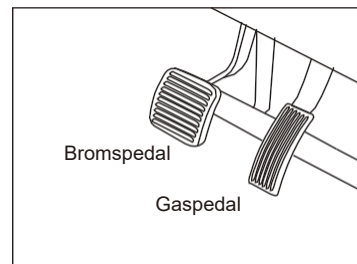

Gas-/bromspedal:

Gaspedalen ger kontinuerlig hastighet. Bromspedalen har en bromsprioriteringsfunktion; när du trycker på bromspedalen stannar fordonet.

FÖRBEREDELSE

Kontroller före körning bör utföras varje gång innan du använder fordonet. Se till att göra detta till en vana.

VARNING

Innan du utför kontrollerna före körning, se till att tändningsnyckeln är borttagen för att förhindra oavsiktlig start. Se också till att parkeringsbromsen är åtdragen så att bilen inte rör sig under parkering.

KONTROLLISTA FÖRE DRIFT

Kontrollera följande varje gång före användning:

- ✓ Batteri
- ✓ Däckens skick
- ✓ Styrsystem
- ✓ Backningssignal
- ✓ Pedalmanövrering
- ✓ Kaross och chassi

SÄTEN

Öppna sätena för kontroll och underhåll.

Kaross och chassi


Kontrollera karossen och chassit för eventuella skador eller saknade delar före varje användningstillfälle.

FÖRBEREDELSE

BATTERI

Se kapitel 6 för laddningsinstruktioner.

Kontrollera att batterierna sitter stadigt på plats för att förhindra att de vibrerar. Kontrollera att batterilocket sitter på plats för att förhindra att syra läcker ut från batterierna. Kontrollera om batteripolerna är korroderade.

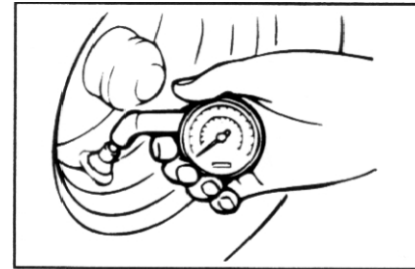


DÄCKENS SKICK

DÄCKTRYCK

Kontrollera däcktrycket före användning.

Däcktrycksintervall: 36 PSI

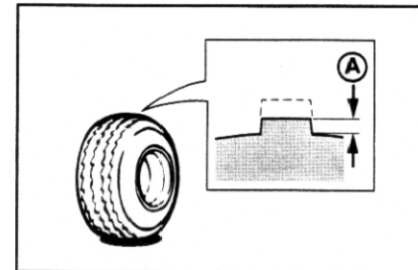


Gräns för däckslitage

Kontrollera däckytan för skador, sprickor eller inbäddade föremål. Byt ut däcken om slitningen når 0,04 tum (1 mm).

A Slitgräns

FÖRE DRIFT

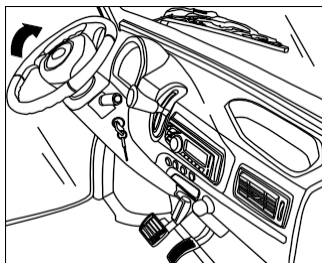

STYRSYSTEM

Kontrollera om det förekommer onormalt mycket glapp i styrsystemet.

● Rör ratten försiktigt uppåt och nedåt samt fram och framåt försiktigt.

● Vrid ratten försiktigt åt vänster och höger.

Om du upptäcker att det finns onormalt mycket glapp, eller hör

ett ljud som tyder på att vissa delar är felaktiga, kontakta återförsäljaren omedelbart.

Varning vid backning

Tryck på strömbrytaren för att backa och kontrollera backvarnaren.

Pedalens funktion

Kontrollera att pedalen fungerar som den ska. Om något är fel, kontakta återförsäljaren.

Bromspedal

Se till att du känner att pedalen är stabil och fast när du trycker ner den, och att den återgår till utgångsläget.

(A) Bromspedal



Gaspedal

Kontrollera om gaspedalen är smidig och pålitlig, för att se om pedalen återgår till utgångsläget när du trycker ner den.

(B) Gaspedal

 **VARNING**

Innan du kontrollerar gaspedalen måste du se till att huvudströmbrytaren är avstängd.

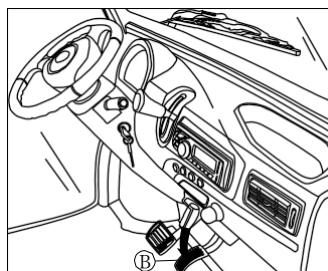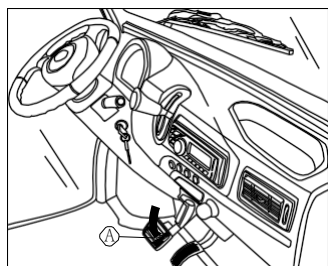

UNDERHÅLL

 **VARNING**

Batteriskötsel

Elektrolytvattnet från batteriet är giftigt och mycket farligt och kan orsaka brännskador m.m. Det innehåller syror och kontakt med hud, ögon och kläder bör undvikas.

Avgiftningsmetod:

Yttre användning: skölj med vatten.

Vid förtäring: drick rikligt med vatten eller mjölk. Ta magnesiumoxid, hårdkokta ägg eller vegetabilisk olja; kontakta omedelbart din läkare.

Ögon: skölj med vatten i 15 minuter och vidta effektiva medicinska åtgärder. Batterierna avger explosiv gas, håll dig därför borta från antändningskällor. Se till att det finns god ventilation när du laddar batterierna. Skydda ögonen om du arbetar i närheten av batterier som laddas.

 **VARNING**

Förvaras utom räckhåll för barn

Batterierna förser fordonet med ström och måste underhållas och laddas på rätt sätt för att uppnå maximal prestanda och förlänga livslängden.

Så här underhåller du batteriet:

1 Tvätta batteriets ovansida med sodavatten för att undvika korrosion.

VARNING

Låt inte rengöringsmedel tränga in i batteriet.

2 Kontrollera vätskenivån före och efter laddning.

UNDERHÅLL

BATTERILADDNING



VARNING

Läs och förstå fordonets bruksanvisning samt den bruksanvisning som medföljer bilens batteriladdare innan du laddar batterierna.



VARNING

Explosiv vätgas bildas när batterierna laddas. Ladda endast batterierna i väl ventilerade utrymmen. (Tillverkaren rekommenderar att laddningen sker på en plats med minst fem luftväxlingar per timme).


Följ laddarens bruksanvisning när du laddar batterierna.

Nedan följer en sammanfattning av laddningsstegen. Försök inte ladda bilens batterier utan att först ha läst och förstått bruksanvisningen noggrant.

Anslut laddaren korrekt till uttaget enligt bruksanvisningen. Sätt inte in nätkontakten direkt i bilen.

VARNING

Använd endast batteriladdare som är avsedda för denna bil. Läs igenom och förstå bruksanvisningen noggrant.

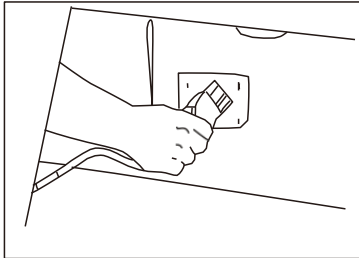

UNDERHÅLL



VARNING

När laddaren laddar batterierna, koppla inte bort växelströmsuttaget från bilen, eftersom detta kan orsaka fel i laddningen och skada laddarens delar.

- 3 Laddaren stängs av automatiskt när batterierna är fulladdade.
- 4 När laddaren har stängts av ska du koppla ur växelströmsuttaget direkt från bilens eluttag.

Batteriinstallation



VARNING

När du installerar batterierna får du inte placera skiftnycklar eller andra metallföremål över batteripolerna. Gnistor från hög ström kan leda till att batterierna exploderar och äventyra personsäkerheten.


MAINTENANCE

Before charging:

Only add distilled water. If fluid is below the top of the plates, add just enough to cover plates.

After charging:

check that the fluid level is appropriately 1/4 to 1/2 inch above the plates and 1/4 to 3/8 inch below the level is low. Add distilled water carefully. Adding distilled water after charging helps prevent boiling over

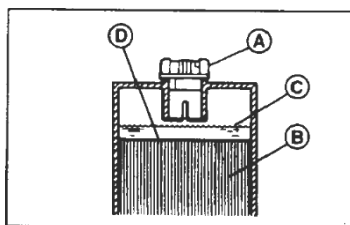


A Battery cap

B Plates

C Maximum fluid level

D Minimum fluid level

Normal tap water contains minerals which are harmful to a battery; therefore, refill only with distilled water.

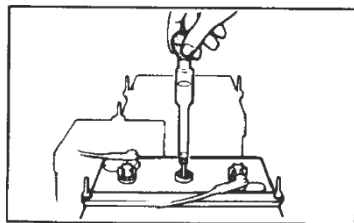

3. Using a hydrometer, check the specific gravity of the battery fluid in each cell against the readings on the chart below. Consult a liftong dealer if any low readings are found.

Temperature		Satisfactory liquid densimeter
° F	° C	
120	48.9	1.244
110	43.3	1.248
100	37.8	1.252
90	32.2	1.256
80	26.7	1.260
70	21.1	1.264
60	15.6	1.268
50	10	1.272
40	4	1.276
30	-4.1	1.280



Obs! Endast blybatterier

behöver påfyllning av batterivatten.

underhållsfria batterier inte.

UNDERHÅLL


2 Anslut kablarna enligt bilden

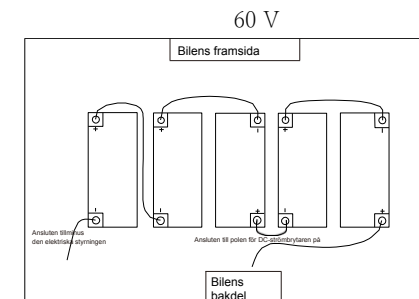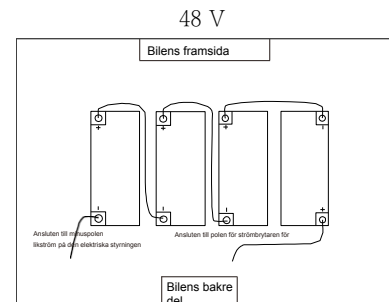

När batteriet installeras:

Var försiktig med urladdningskabeln och häng upp den, se till att polerna inte korsar varandra. Vid demontering ska du först ta bort motorstyrenhetens minuspol (-) och installera den som det sista steget i installationen. Skruva inte för hårt, eftersom för kraftigt skruvande kan skada batterihöljet och polerna.

UNDERHÅLL

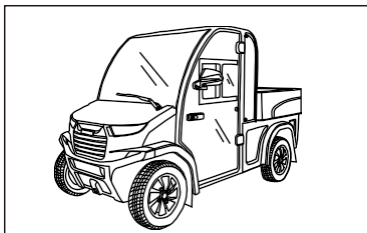

Kontrollera oljenivån i växellådan Växellådsolja

1. Ställ bilen på en plan yta
2. Öppna luckan
3. Öppna tanklocket

4. Håll i oljan (typ: GL-5)
växellådsoljan långsamt tills den når
oljeöverflödesventilen.

Rekommenderad olja: GL-5-
växellådsolja. Växellådskapacitet:
0,5 l

5. Det gör inget om oljan rinner
över. Stoppa påfyllningen när den rinner
ut

OBS:

För oljebyte, vänd dig till
din Lvtong-återförsäljare eller annan
kvalificerad mekaniker.

UNDERHÅLL

VARNING

Se till att strömbrytaren är avstängd innan du kontrollerar
bromssystemet

Byt däck

Demontera och montera däck:

1. Dra åt handbromsen och se till att bilen inte kan
röra sig innan du skruvar loss hjulmuttrarna
2. Lyft bilen och ta av däck och skruvarna
3. Följ stegen ovan i omvänd ordning när du monterar
däcket

Anmärkning:

Åtdragningsmoment för hjulmuttrarna:

80 NM–100 NM

Justering av bromsar

Tryck med foten på bromspedalen och kontrollera att
den fungerar som den ska



VARNING

Kontakta din Lvtong-återförsäljare innan du använder
bilen om du har några problem med bromsarna. Ett
bromsfel kan leda till allvarliga olyckor.

UNDERHÅLL

JUSTERING AV BROMSSYSTEMET PÅ EGEN HAND

VARNING

Bromsa flera gånger och låt systemet justera sig själv innan du justerar bromssystemet.

När du justerar bromspedalens slaglängd:

1. Ta bort underhållsskyddet ovanför bromspedalen och gaspedalen.
2. Tryck lätt på bromspedalen med två fingrar tills du känner motståndet från bromspedalen; gör detta för att kunna mäta avståndet.

Anmärkning:

bromspedalens slaglängd: 85–95 mm (3,35–3,74 tum)

VARNING

Spänn inte bromskabeln för hårt, eftersom detta gör att bromsjusteringen inte fungerar perfekt och därmed försämrar bromsprestandan.

UNDERHÅLL

VARNING

Spänn inte bromskabeln för hårt, eftersom detta gör att bromsjusteringen inte fungerar perfekt och därmed försämrar bromsprestandan.

TABELLER FÖR REGELBUNDET UNDERHÅLL

Regelbundet underhåll krävs för att din bil ska fungera optimalt och vara säker att köra

VARNING

Se till att stänga av tändningen och dra åt handbromsen innan underhåll utförs. Om du inte är bekant med hur detta går till bör arbetet utföras av en LvTong-återförsäljare eller annan kvalificerad tekniker.

MAINTENANCE

C=Check CA=CheckAdjust R=Replace S=Service CL=CleanandLubricate L=Lubricate

	Remarks	Pre-Operation	20 rounds 20 hours 20 hours 160kms(Every Month)	125 rounds 125 hours 600 miles 1000kms(Every6	250rounds 250 hours 1200 miles 1000kms(Every Years)	500rounds 500 hours 2500 miles 4000kms(Every2 Years)	1000 rounds 1000 hours 5000 miles 8000kms (Every4	Page
Pre-Operation	Charge	S	S	S	S	S	S	8-5
	Clean Battery tops,for tightness of hold-down screws and terminals	S	S	S	S	S	S	8-3/6-2
	Check brake pedal freeplay and adjust if necessary	C	CA	CA	CA	CA	CA	8-9/8-10
	Check steering operation	C	C	C	C	C	C	6-3
	Check tire pressure tread depth tire surface for damage	C	CA	CA	CA	CA	CA	6-2
	Check body and chassis, for damage	C	C	C	C	C	C	6-4
	Check tightness of all bolts,nuts and screw	C	C	C	C	C	C	*
	Check reverse buzzer	C	C	C	C	C	C	6-3
	Check electrolyte level		C	C	C	C	C	8-3/8-4
Every month	Check for loose or broken connectionsw		C	C	C	C	C	*
	Clean Lube Pedal control area		CL					*
Every 6 month	Check all wire insulation for crack and/or worn spots			C	C	C	C	*
	Check shock absorbers for oil leaks and damaged springs			C	C	C	C	*
Every year	Perform a discharge test				S	S	S	*
	protectant				S	S	S	*
	Check shoe lining thickness							
	Check steering knuckle and rear axle bearing play				C	C	C	**
	Check wheel not tightness				CA	CA	CA	
	front wheel bearing play							
	Check gear box oil level and leakage				C	C	C	8-9/*
	Check operation and adjust pedal stop if necessary							*
	Replace gear box oil						R	8-8
Every 4 month	Check for grease leakage;adjust gear box if				CA	CA	CA	
	Items without a page number referene should be serviced by approved agent or qualified technician.						CA	8-8

This manual doesn't contain these procedures.They are contained in the Service Manual

FÖRVARING

Följ nedanstående anvisningar om du ska förvara bilen under en längre tid

OBS: _____

Vrid huvudströmbrytaren till läget "OFF", ta ut nyckeln och förvara den på en säker plats.

FÖRBEREDELSE AV CHASSIT

1. Kontrollera att däcktrycket är 30–35 psi (3 kgf/cm³)

2. Rengör bilens utsida med rostskyddsolja

3. Täck över bilen och förvara den på en torr och välventilerad plats

FÖRBEREDELSE AV BATTERIER

1 Ladda batterierna och kontrollera vätskenivåerna minst en gång i månaden (om du använder blybatterier)

2 Koppla bort kablar

VARNING _____

Det är förbjudet att hålla rengöringsmedel i battericellerna

3 Rengör batteriernas ovansida med bakpulver för att undvika korrosion

GARANTI OCH KUND SERVICE

Läs noga igenom följande instruktioner för din egen skull och för att få bättre service efter köpet:

Vad som omfattas av garantin och giltighetstid.

Läs denna bruksanvisning noggrant efter att du har köpt en bil hos oss. Vi lovar att byta ut eller reparera vid material- eller konstruktionsfel.

Objekt och innehåll.

Startdatum: Från och med leveransdatumet.

1. Vi utför kostnadsfria reparationer enligt våra standardgarantivillkor.
2. Eftersom allmänna delar, såsom däck och kuddar, inte ingår i garantin, ber vi dig kontakta oss om det uppstår något problem.
3. Vi skickar ut tekniker om det uppstår omfattande kvalitetsproblem.
4. Vi tillhandahåller långsiktig kundservice även efter att garantiperioden har löpt ut.

Följande fall undantas från TURFCAR garanti

1. Skador orsakade av felaktig användning
2. Skador orsakade av felaktig montering
3. Skador orsakade av felaktig drift
4. Skador orsakade av överbelastning
5. Skador orsakade av felaktigt och obehörigt underhåll
6. Skador orsakade av naturkatastrofer, olyckor eller andra orsaker utanför vår kontroll.
7. Skador orsakade av komponenter som inte beställts direkt från TURFCAR
8. Efter garantiperiodens utgång

GARANTI OCH KUNDSERVICE

Gällande garanti:

Köparen måste fylla i garantikortet, stämpla det och skicka tillbaka det till oss. Garantin träder i kraft när vi har mottagit och bekräftat det.

Viktig information:

Skador orsakade av felaktig hantering omfattas inte av Lvtongs garanti

TABELL ÖVER FEL PÅ TOYOTA-STYRENHET (48 V)

AC Toyota-styrenhet Preliminärt / Konfidentiellt

Nr	Avvikelser	Undantagstillstånd	Restaureringsskick	LED-blixtknapp
1	Temperaturavvikelse	Inre temperatur över 80 °C	Inre temperatur över 75 °C	① — —
		Inre temperatur under -20 °C	Inre temperatur under -15 °C	
2	Fel på extern anslutning	Kortslutning i kontaktorspolen	NYCKEL AV→PÅ	② — — —
		Fram- och backlägen båda PÅ	NYCKEL AV→PÅ	
3	Strömavvikelse	Fasströmvärde > 630 A	KNAPP AV→PÅ	③ — — — —
		Vid stopp överstiger strömsensorn AD:s medelvärde 2048 ± 140	NYCKEL AV→PÅ	
4	Fel på intern sensor	Kortslutning eller avbrott i den interna temperatursensorn	Värdena från den interna temperatursensorn är korrekta	④ — — — — —
5	Fel på spänningssensorn	Batterispänning över 60 V	Batterispänning under 54 V	⑤ — — — — —
		Batterispänning under 36 V	Batterispänning över 40 V	

(※) Information om LED-knappen ”Fash”

